
LEVITÀ

BELLUCCI STUDIO DESIGNER BATHROOMS

Монтажна схема


Ø600 × 20 мм

Заден изглед – условна схема на двата крушовидни отвора

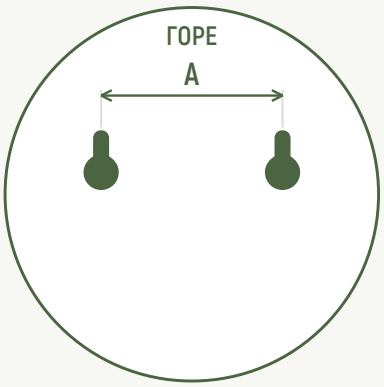

A се измерва на гърба на огледалото.

Как захваща винтът

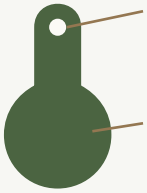

Тясна част
Тук ляга стеблото.

Широка част
Тук влиза главата.

При спускане на огледалото стеблото влиза в тесния край на отвора.

Позициите в схемата са условни. За пробиване снемете точките от изделието.

1 Измерете двата захвата

Ориентирайте огледалото със сензора отдолу. На гърба намерете двата крушовидни отвора. Измерете A от център до център, там, където стеблата на винтовете лягат в тесните части. Проверете и височината на всяка точка спрямо горния ръб.

2 Пренесете точките на стената

Наложете лист върху гърба и нанесете двете точки в мащаб 1:1. Означете „ГОРЕ“ и надпишете страната, която допира огледалото. На стената оставете надписаната страна към помещението и „ГОРЕ“ отгоре. Така запазвате ляво и дясно. Нивелирайте шаблона, сверете двете точки и проверете стената за скрити кабели и тръби.

3 Окачете и проверете

Изберете крепежи според стената, теглото и фабричните отвори. Въведете двете глави в широките части и спуснете огледалото плавно. Преди да го отпуснете, проверете дали и двете стебла са легнали докрай в тесните части, а кабелът е свободен от притискане.

Електрическото свързване се извършва от квалифициран електротехник.