
LEVITÀ

BELLUCCI STUDIO DESIGNER BATHROOMS

Schemă de montaj


Ø600 × 20 mm

Vedere din spate · cele două orificii de fixare în formă de pară

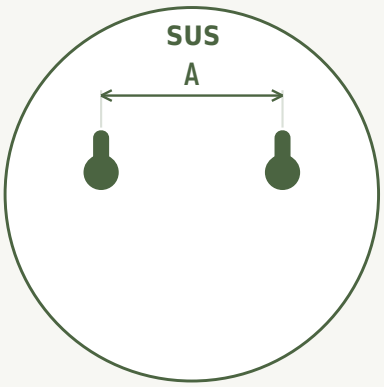

Măsurați A pe spatele oglinzii.

Cum se fixează șurubul

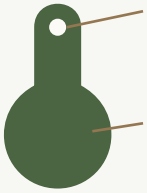

Partea îngustă
Aici se așază tija.

Partea largă
Aici intră capul.

La coborârea oglinzii, tija intră în partea îngustă a orificiului.

Pozițiile sunt orientative. Pentru găurire, măsurați pe oglinda primită.

❶ Măsurați cele două puncte de fixare

Așezați oglinda cu senzorul în jos. Identificați cele două orificii de pe spate. Măsurați A între centrele părților înguste, în punctele în care se așază tijele șuruburilor. Verificați și distanța dintre fiecare punct și marginea de sus.

❷ Transferați punctele pe perete

Așezați o foaie pe spatele oglinzii și marcați ambele puncte la scara 1:1. Scrieți „SUS” și marcați fața care atinge oglinda. Așezați foaia pe perete cu fața marcată spre încăpere și cu „SUS” în partea de sus. Verificați orizontalitatea și pozițiile. Asigurați-vă că în zona de găurire nu există conducte sau cabluri ascunse.

❸ Agățați oglinda și verificați fixarea

Alegeți fixările potrivite pentru perete, greutate și orificiile din fabrică. Introduceți capetele șuruburilor în părțile largi și coborâți oglinda ușor. Înainte de a o elibera, verificați că ambele tije sunt așezate complet în părțile înguste și cablul nu este prins.

Racordarea electrică trebuie făcută de un electrician calificat.